
Fanttik

Slim V8 APEX Cordless Handheld Vacuum Cleaner
Kabelloser Handstaubsauger

User Manual

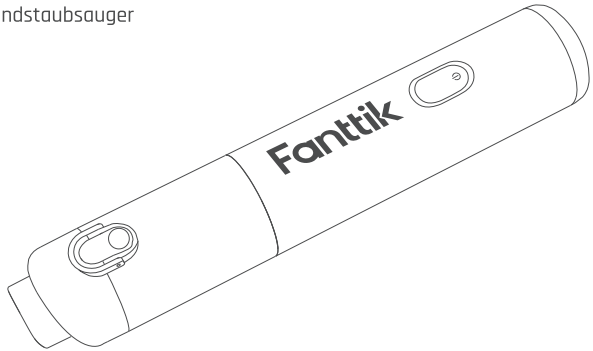

Please read this instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

Contents

English ---------- 01~10

Deutsch ---------- 11~20

Français ---------- 21~30

Español ---------- 31~40

Italiano ---------- 41~50


Warranty ---------- 51

Quick Start Guide


Dust collection mode

Blowing mode


How to assemble

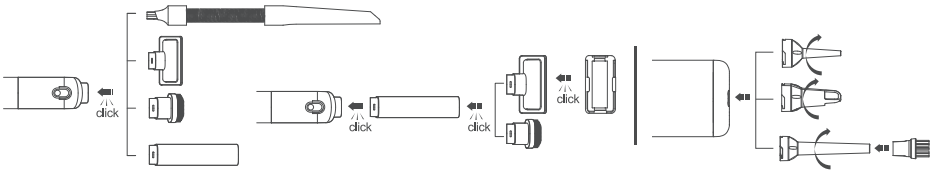

Cleaning

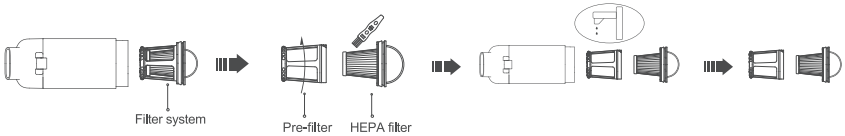

Charge

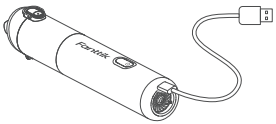

Thank you for choosing Fanttik

Thank you for purchasing Fanttik vacuum cleaner. It is a cordless handheld vacuum cleaner with air-blowing function, at the same time has a variety of accessories as crevice nozzle, multi-functional brush and flexible hose etc.

CONTENTS

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ---------- 03
2. PRODUCT OVERVIEW ---------- 05
3. PACKAGE CONTENTS ---------- 06
4. HOW TO USE ---------- 07
5. CLEAN AND MAINTENANCE ---------- 08
6. LED INDICATOR ---------- 09
7. TOXIC AND HAZARDOUS SUBSTANCES ---------- 09
8. TROUBLESHOOTING ---------- 10
9. SPECIFICATIONS ---------- 10

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire or injury:


All the safety and operating instructions should be read before use and should be followed to avoid injury, fire, electric shock, property loss, and other risks.


1. This product is only for household and car use.
2. This product has an internal battery. Do not put the device into fire or heat it. Do not charge, use, place it under high temperature conditions, and do not store it in the car in case of overheating, ignition or explosion.
3. It is recommended to charge, use or store the device between 32°F and 104 °F.
4. People with physical, mental or sensory disabilities should not use the device for your safety.
5. Children should not use, clean or play with the device.
6. Do not use the device with wet hands to avoid injury.
7. Do not use this device to vacuum up any liquid such as water and cola.
8. Do not vacuum smoking or burning things such as cigarette butts, matches, or hot ashes.
9. Do not vacuum hard or sharp objects to avoid injury when cleaning the dust cup.
10. Do not use scented products on this equipment to avoid fire caused by the flammable chemicals in them.
11. Do not modify or repair the internal battery.
12. Do not use it in heated or moist places such as heating room and bathroom.
13. When the vacuum cleaner's service life is over, please give it to the recycling location designated by the government because the internal battery cannot be taken out.
14. If the charging wire is damaged or broken, please stop using it immediately.
15. If you don't use it for a long time, please unplug the charging cable after full charge and place it in a cool dry place. Charge it at least once every 3 months to maintain the battery performance.


16. If the device needs to be transported, it is recommended to use the original packaging box and keep it in the “OFF” state.
17. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
18. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used near children.
19. Use only as described in this manual. Use only manufacturer’s recommended attachments.
20. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
21. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
22. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked.
23. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
24. Use extra care when cleaning on stairs.
25. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
26. Do not use without dust bag and/or filters in place.
27. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that have the switch on invites accidents.
28. Recharge only with the charger specified by the manufacturer.
29. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
30. Do not use an appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
31. Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
32. Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
33. Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
34. Do not modify or attempt to repair the appliance except as indicated in the instructions for use and care.
35. Use only with Listed/Certified Information Technology (Computer) Equipment, or Listed/Certified ITE Power Supply, or Listed Class 2 Power Unit
36. This appliance contains batteries that are non-replaceable


SAVE THESE INSTRUCTIONS


2. PRODUCT OVERVIEW

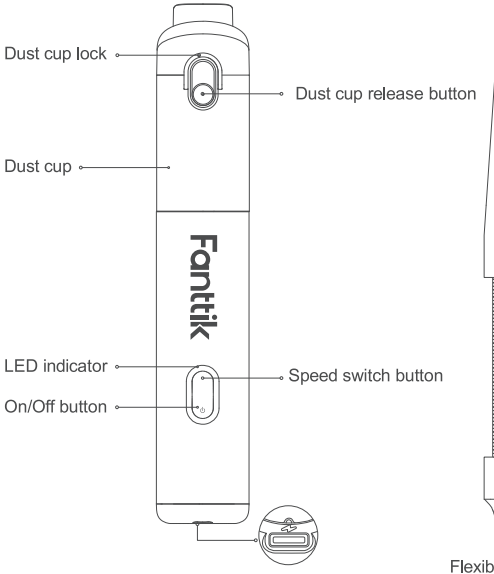























3. PACKAGE CONTENTS




Vacuum Cleaner Body ×1




Flexible hose × 1



Hard rubber strip brush x 1
Soft rubber strip brush x 1



Multi-surface brush × 1



Push-in brush × 1



Blow Nozzle Brush x 1



Multi-function Air Blower x 1



Short Blow Nozzle x 1




Storage bag × 1



Crevice Nozzle × 1



Type-C Charging cable × 1



User Manual × 1



Cleaning brush × 1




Long Blow Nozzle × 1


Carefully check the package contents, if anything is missing or damaged, please contact our online customer service for support.

4. HOW TO USE


● **How to assemble**

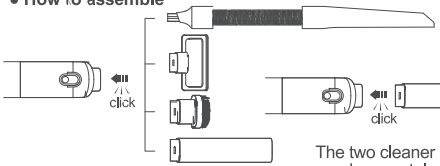

Select the suction head according to your needs and install it to the corresponding port to use.

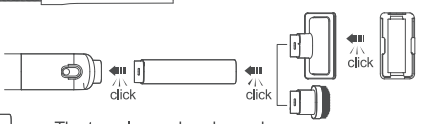

The two cleaner heads can be used separately or in combination.

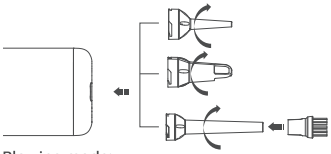


Blowing mode:

Select the blow nozzle according to your needs and install it to use.


The blow nozzle brush can only be fitted to the long blow nozzle.

● **How to charge**

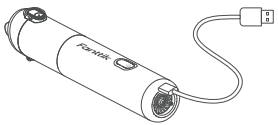

1. Please use a 5V⎓3A max power adapter (not included) and the type-C charging cable(included) to charge. The type-C charging cable can only be used for charging.
2. It takes about 2.5 hours (5V⎓3A) to fully charge. You can use the device in high speed mode for about 13 minutes or in low speed mode for about 40 minutes after full charge.
3. The lithium-ion battery must be FULLY charged before first use and after long-term storage.
4. It is recommended to charge the device every three months.

● **How to use**



Speed switch button

On/Off button


On/Off Button:

Short press to turn on the device, and press again to turn off.


Speed Switch Button:

Low speed by default. Short press the Motor Button to switch to high speed, and press again to switch back.


5. CLEAN AND MAINTENANCE

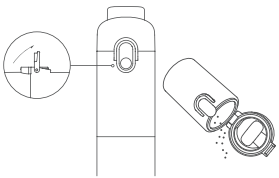


1 Push the dust cup lock upward, and press the dust cup release button to empty the dirt inside.

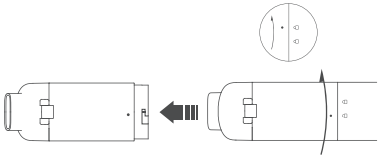


2 Rotate the dust cup along the direction shown on the back of the unit and pull it out.




3 Pull out the filter system from the bottom of the dust cup.

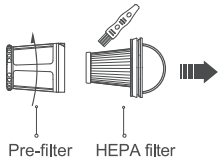

4 Rotate the Pre-filter anticlockwise and pull out the HEPA filter.
Clean HEPA filter and Pre-filter with cleaning brush



5 Wash the dust cup, Pre-filter, HEPA Filter and cleaner head with clean water.

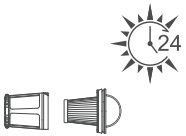

6 Wait for the filter system to dry completely before putting them back.

Do not wash the unit or get the charging port wet. The filter element is recommended to be replaced every 3 months.

6. LED INDICATOR

Vacuum Cleaner	Indicator	
In working	Low speed	Ice blue light
	High speed	Solid green light
	Low battery	Orange lights (less than 15% power)
	Under voltage	Red light flashes and then goes off
	Full sealed	Red light flashes and then goes off
In charging	In charging	Ice blue breathing light
	Full battery	Ice blue light are always on(Light goes off after 1 minute)
	Wrong adaptor	Red light flashes

7. TOXIC AND HAZARDOUS SUBSTANCES

PRODUCT NAME	HAZARDOUS CHEMICALS					
Handheld Vacuum Cleaner	Pb	Hg	Cd	Cr (Vi)	PBB	PBDE
	○	○	○	○	○	○

O Indicates all homogeneous materials' hazardous substances content are below the limit specified in the Standard 2011/65/EU.
X Indicates that the hazardous substances content in at least one homogeneous material of the component exceed the limit specified in the Standard 2011/65/EU.
X Indicates that the replacement of non-environmental protection substances cannot be achieved currently due to the global technology limitations, which will be gradually improved with the technical improvement.

8. TROUBLESHOOTING

If the following operations can not solve your problems, please stop using the device and contact the manufacture with
E-mail: support@fanttik.com

Problem	Possible Reason	Solution
Red light flashes then the device goes off while working	Under Voltage	Please charge the device
	Full sealed	Clean the air vent and filter before turning on the device
Red light flashes and fails to power on after pressing Power Button	Under Voltage	Please charge the device
No indicator light when charging	The charging cable is loose	Plug in the charging cable
	Fully charged	Unplug the charging cable
Red light flashes when charging	The adapter is incompatible with the device	Please use a 5V⎓3A max power adapter to charge

9. SPECIFICATIONS

Items	Parameter
Model	Slim V8 APEX
Size	308*55*65 mm
Weight	498g
Battery capacity	2500mAh
Rated power	120W


Items	Parameter
Rated voltage	11.1V
Noise	75dB
Runtime	High speed≈13min / Low speed≈40min
Charging voltage	5V DC
Dust cup capacity	120mL

Kurzanleitung


Staubsammelmodus

Blasmodus


Monta-
geanleitung

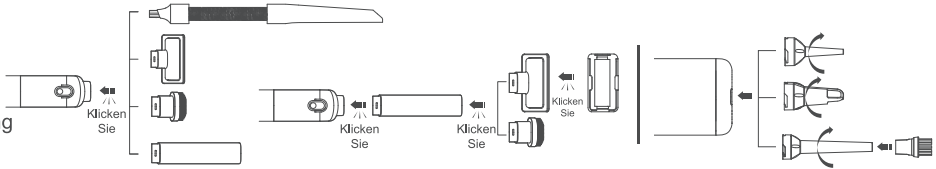

Reinigung

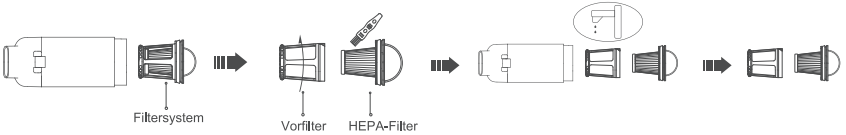

Aufladen

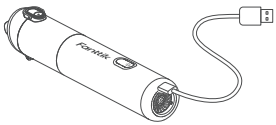

Vielen Dank, dass Sie sich für Fanttik entschieden haben

Vielen Dank, dass Sie sich für den Fanttik-Staubsauger entschieden haben. Es handelt sich um einen kabellosen Handstaubsauger mit Luftblasfunktion, der gleichzeitig über vielfältiges Zubehör wie Fugendüse, Multifunktionsbürste und flexiblen Schlauch usw. verfügt.

INHALT

1. WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN ---- 13
2. PRODUKTÜBERSICHT ---- 15
3. PACKUNGSINHALT ---- 16
4. WIE BENUTZT MAN ---- 17
5. SAUBER UND WARTUNG ---- 18
6. LED-ANZEIGE ---- 19
7. GIFTIGE UND GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN ---- 19
8. FEHLERBEHEBUNG ---- 20
9. SPEZIFIKATIONEN ---- 20

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN WARNUNG

Um die Brand- oder Verletzungsgefahr zu verringern:


Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten vor der Verwendung gelesen und befolgt werden, um Verletzungen, Feuer, Stromschläge, Sachschäden und andere Risiken zu vermeiden.

1. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Haushalt und im Auto bestimmt.
2. Dieses Produkt hat eine interne Batterie. Das Gerät nicht ins Feuer werfen oder erhitzen. Laden Sie es nicht auf, verwenden Sie es nicht, setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus und bewahren Sie es nicht im Auto auf, falls es zu Überhitzung, Entzündung oder Explosion kommen sollte.
3. Es wird empfohlen, das Gerät zwischen 32 °F und 104 °F aufzuladen, zu verwenden oder zu lagern.
4. Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen sollten das Gerät zu Ihrer Sicherheit nicht verwenden.
5. Kinder sollten das Gerät nicht benutzen, reinigen oder damit spielen.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen, um Verletzungen zu vermeiden.
7. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten wie Wasser und Cola.
8. Saugen Sie keine rauchenden oder brennenden Gegenstände wie Zigarettenkippen, Streichhölzer oder heiße Asche auf.
9. Reinigen Sie keine harten oder scharfen Gegenstände, um Verletzungen beim Reinigen des Staubbehälters zu vermeiden.
10. Verwenden Sie keine parfümierten Produkte auf diesem Gerät, um Brände zu vermeiden, die durch die darin enthaltenen brennbaren Chemikalien verursacht werden.
11. Ändern oder reparieren Sie die interne Batterie nicht.
12. Verwenden Sie es nicht an beheizten oder feuchten Orten wie Heizräumen und Badezimmern.
13. Wenn die Lebensdauer des Staubsaugers abgelaufen ist, geben Sie ihn bitte bei einer von der Regierung festgelegten Recyclingstelle ab, da die interne Batterie nicht herausgenommen werden kann.
14. Wenn das Ladekabel beschädigt oder gebrochen ist, hören Sie bitte sofort auf, es zu verwenden.
15. Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte nach dem vollständigen Aufladen das Ladekabel ab und legen Sie es an einen kühlen, trockenen Ort.
    Laden Sie ihn mindestens alle 3 Monate auf, um die Akkuleistung aufrechtzuerhalten.
16. Wenn das Gerät transportiert werden muss, wird empfohlen, die Originalverpackung zu verwenden und im Zustand „OFF“ aufzubewahren.
17. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird und vor Wartungsarbeiten.

18. Darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn es in der Nähe von Kindern verwendet wird.
19. Nur wie in diesem Handbuch beschrieben verwenden. Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Aufsätze.
20. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen, beschädigt, im Freien gelassen oder ins Wasser gefallen ist, bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
21. Ziehen oder ziehen Sie nicht an der Schnur, verwenden Sie die Schnur nicht als Griff, schließen Sie eine Tür an der Schnur und ziehen Sie die Schnur nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
22. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen. Nicht verwenden, wenn eine Öffnung blockiert ist.
23. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
24. Seien Sie beim Reinigen auf Treppen besonders vorsichtig.
25. Nicht zum Aufsaugen von entflammbaren oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin oder in Bereichen verwenden, in denen sie vorhanden sein könnten.
26. Nicht ohne Staubbeutel und/oder Filter verwenden.
27. Verhindern Sie unbeabsichtigtes Anlaufen. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie das Gerät hochheben oder tragen. Das Tragen des Geräts mit dem Finger am Schalter oder das Einschalten von Geräten mit eingeschaltetem Schalter führt zu Unfällen.
28. Laden Sie nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf.
29. Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten; Kontakt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich einen Arzt auf. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
30. Verwenden Sie kein beschädigtes oder modifiziertes Gerät. Beschädigte oder veränderte Batterien können ein unvorhersehbares Verhalten aufweisen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
31. Setzen Sie einen Akku oder ein Gerät keinem Feuer oder übermäßiger Temperatur aus. Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 130 °C kann zu einer Explosion führen.
32. Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie das Gerät nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.
33. Lassen Sie die Wartung von einem qualifizierten Reparaturtechniker durchführen, der nur identische Ersatzteile verwendet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
34. Verändern Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren, außer wie in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung angegeben. Nur mit gelisteten/zertifizierten IT-Geräten (Computer) oder einem gelisteten/zertifizierten ITE-Netzteil oder einem gelisteten Klasse-2-Netzteil verwenden.
35. Nur mit gelisteten/zertifizierten IT-Geräten (Computer) oder einem gelisteten/zertifizierten ITE-Netzteil oder einem gelisteten Netzteil der Klasse 2 verwenden.
36. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.


ANLEITUNG AUFBEWAHREN


2. PRODUKTÜBERSICHT

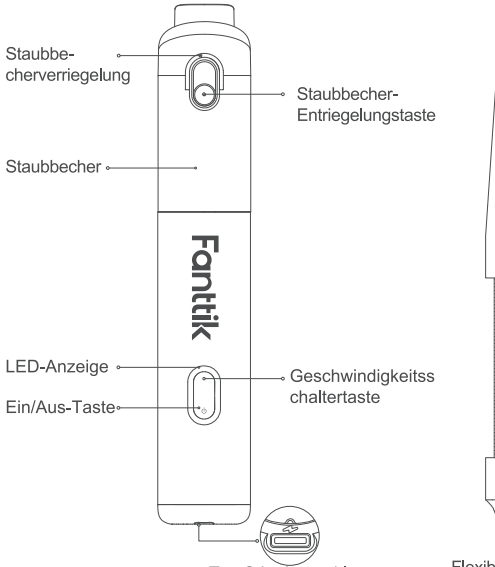








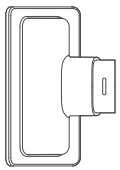















3.PACKUNGSINHALT




Staubsaugergehäuse ×1




Flexibler Schlauch ×1



Hartgummistreifenbürste ×1
Weiche Gummistreifenbürste ×1



Mehrflächenbürste ×1



Push-in-Bürste ×1



Blasdüsenbürste x1




Multifunktions-Luftgebläse x1



Kurzblasdüse ×1



Aufbewahrungstasche × 1



Fugendüse×1



Typ-C-Ladekabel × 1



Reinigungsbürste × 1



Benutzerhandbuch × 1




Langblasdüse × 1


Überprüfenn Sie den Paketinhalt sorgfältig. Wenn etwas fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Online-Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.

4.WIE BENUTZT MAN


● Montageanleitung

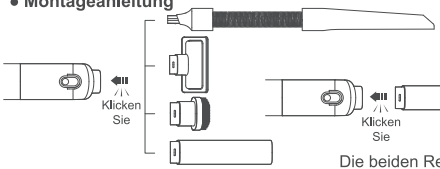

Wählen Sie den Saugkopf entsprechend Ihren Anforderungen aus und installieren Sie ihn am entsprechenden Anschluss.




Die beiden Reinigungsköpfe können einzeln oder in Kombination verwendet werden.

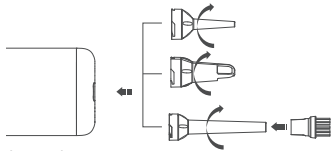

Blasmodus:

Wählen Sie die Blasdüse entsprechend Ihren Anforderungen aus und installieren Sie sie zur Verwendung.


● Wie wird geladen

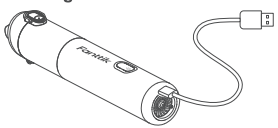

1. Bitte verwenden Sie zum Laden ein 5V ⎓ 3A-maximales Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) und das Typ-C-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten). Das Typ-C-Ladekabel kann nur zum Laden verwendet werden.
2. Das vollständige Aufladen dauert etwa 2,5 Stunden (5 V ⎓ 3 A). Sie können das Gerät nach dem vollständigen Aufladen etwa 13 Minuten lang im Hochgeschwindigkeitsmodus oder etwa 40 Minuten lang im Niedriggeschwindigkeitsmodus verwenden.
3. Der Lithium-Ionen-Akku muss vor dem ersten Gebrauch und nach längerer Lagerung VOLLSTÄNDIG aufgeladen werden.
4. Es wird empfohlen, das Gerät alle drei Monate aufzuladen.

● Wie benutzt man

Die Blasdüsenbürste kann nur an der Langblasdüse montiert werden.



Geschwindigkeitsschaltertaste

An / aus Schalter


An / aus Schalter:


Drücken Sie kurz, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie erneut, um es auszuschalten.


Geschwindigkeitsschaltertaste:

Standardmäßig niedrige Geschwindigkeit. Drücken Sie kurz die Motortaste, um auf hohe Geschwindigkeit umzuschalten, und drücken Sie sie erneut, um zurückzuschalten.

5.REINIGUNG UND WARTUNG

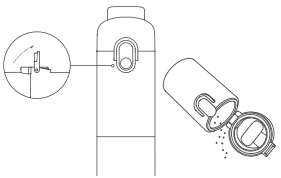

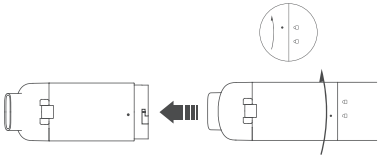






1. Schieben Sie die Staubbecherverriegelung nach oben und drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbechers, um den Schmutz im Inneren zu entleeren.

2. Drehen Sie den Staubbecher in die auf der Rückseite des Geräts angegebene Richtung und ziehen Sie ihn heraus.

3. Ziehen Sie das Filtersystem von der Unterseite des Staubbechers heraus.

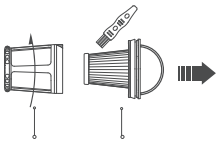



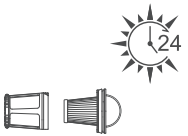

4. Drehen Sie den Vorfilter gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie den HEPA-Filter heraus. Reinigen Sie den HEPA-Filter und den Vorfilter mit einer Reinigungsbürste

5. Waschen Sie den Staubbecher, den Vorfilter, den HEPA-Filter und den Reinigungskopf mit klarem Wasser.

6. Warten Sie, bis das Filtersystem vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder einsetzen.

Waschen Sie das Gerät nicht und lassen Sie den Ladeanschluss nicht nass werden. Es wird empfohlen, das Filterelement alle 3 Monate auszutauschen.

6.LED-ANZEIGE

Staubsauger	Indicator	
In Arbeit	Langsame Geschwindigkeit	Eisblaues Licht
	Hohe Geschwindigkeit	Durchgehend grünes Licht
	Niedriger Batteriestatus	Orangefarbene Lichter (weniger als 15 % Leistung)
	Unter Spannung	Rotes Licht blinkt und erlischt dann
	Vollständig versiegelt	Rotes Licht blinkt und erlischt dann
Beim Aufladen	Beim Aufladen	Eisblaues Atemlicht
	Volle Batterie	Eisblaues Licht ist immer an (Licht geht nach 1 Minute aus)
	Falscher Adapter	Rotes Licht blinkt

7.GIFTIGE UND GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN

PRODUKTNAME	GEFÄHRLICHE CHEMIE					
Handstaubsauger	Pb	Hg	Cd	Cr (Vi)	PBB	PBDE
	○	○	○	○	○	○

O Zeigt an, dass alle gefährlichen Stoffe aller homogenen Materialien unterhalb der in Siandard 2011/65/EU festgelegten Grenze liegen.
X Zeigt an, dass der Gehalt an gefährlichen Stoffen in mindestens einem homogenen Material des Bauteils den in der Norm 2011/65/EU festgelegten Grenzwert überschreitet.
X Zeigt an, dass der Ersatz von nicht umweltfreundlichen Stoffen derzeit aufgrund der globalen technologischen Einschränkungen nicht erreicht werden kann, die mit der technischen Verbesserung schrittweise verbessert werden.

8.FEHLERBEHEBUNG

Wenn die folgenden Schritte Ihre Probleme nicht lösen können, stellen Sie bitte die Verwendung des Geräts ein und wenden Sie sich an den Hersteller E-Mail: support@fanttik.com

Problem	Possible Reason	Lösung
Das rote Licht blinkt, dann geht das Gerät während des Betriebs aus	Unter Spannung	Bitte laden Sie das Gerät auf
	Vollständig versiegelt	Reinigen Sie die Entlüftungsöffnung und den Filter, bevor Sie das Gerät einschalten
Das rote Licht blinkt und lässt sich nach dem Drücken der Ein-/Aus-Taste nicht einschalten	Unter Spannung	Bitte laden Sie das Gerät auf
Keine Kontrollleuchte beim Laden	Das Ladekabel ist locker	Stecken Sie das Ladekabel ein
	Voll aufgeladen	Ziehen Sie das Ladekabel ab
Beim Laden blinkt das rote Licht	Der Adapter ist nicht mit dem Gerät kompatibel	Bitte verwenden Sie zum Laden ein Netzteil mit maximal 5 V ⎓ 3 A

9.SPEZIFIKATIONEN

Artikel	Parameter
Modell	Slim V8 APEX
Größe	308*55*65 mm
Gewicht	498g
Batteriekapazität	2500mAh
Nennleistung	120W


Artikel	Parameter
Nennspannung	11.1V
Lärm	75dB
Laufzeit	Hohe Geschwindigkeit~13min/Niedrige Geschwindigkeit~40min
Ladespannung	5V DC
Kapazität des Staubbechers	120mL

Guide de démarrage rapide


Mode de collecte de poussière

Mode soufflage


Comment assembler

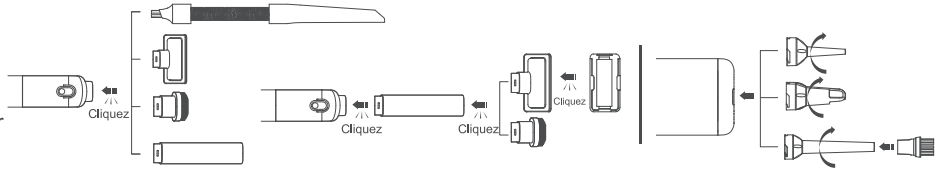

Nettoyage

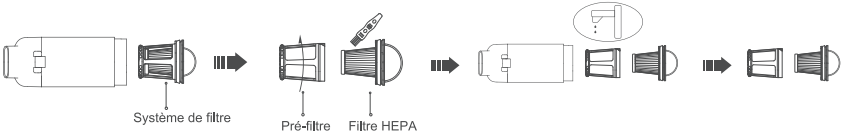

Charger

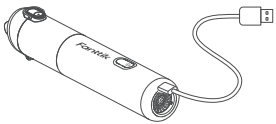

Merci d'avoir choisi Fanttik

Merci d'avoir acheté l'aspirateur Fanttik. Il s'agit d'un aspirateur à main sans fil avec fonction de soufflage d'air, qui dispose en même temps d'une variété d'accessoires comme un suceur plat, une brosse multifonctionnelle et un tuyau flexible, etc.

Contents

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ---- 23
2. PRÉSENTATION DU PRODUIT ---- 25
3. CONTENU DE L'EMBALLAGE ---- 26
4. COMMENT L'UTILISER ---- 27
5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN ---- 28
6. INDICATEUR LED ---- 29
7. SUBSTANCES TOXIQUES ET DANGEREUSES ---- 29
8. DÉPANNAGE ---- 30
9. SPÉCIFICATIONS ---- 30

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou de blessure :


Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant utilisation afin d'éviter des blessures, des incendies, des chocs électriques ou autres risques.

1. Ce produit est uniquement destiné pour une utilisation à la maison et à la voiture.
2. Ce produit a une batterie interne. Ne pas jeter l'appareil dans un feu ni le chauffer. Ne pas le charger, l'utiliser, le placer dans des conditions de température élevée et
   ne pas le stocker dans la voiture en cas de surchauffe ou d'explosion.
3. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à une température comprise entre 0 ° C et 40 ° C.
4. Les personnes souffrant de handicaps physiques, mentaux ou sensoriels ne doivent pas utiliser l'appareil pour votre sécurité.
5. Les enfants ne doivent pas utiliser, nettoyer ou jouer avec l'appareil.
6. Utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées pour éviter des blessures.
7. N'utilisez pas cet appareil pour aspirer des liquides tels que de l'eau et du cola.
8. Aspirez pas de la fumée de cigarettes, d'allumettes...
9. N'aspirez pas d'objets durs ou tranchants pour éviter de vous blesser lors du nettoyage du bac à poussière.
10. N'utilisez pas de produits parfumés sur cet équipement pour éviter les incendies causés par les produits chimiques inflammables qu'ils contiennent.
11. Ne modifiez ni ne réparez la batterie interne.
12. Ne l'utilisez pas dans des endroits chauffés ou humides tels qu'une pièce chauffée et une salle de bain.
13. Lorsque la durée de vie de l'aspirateur est terminée, veuillez le remettre au centre de recyclage désigné par les autorités car la batterie interne ne peut pas être retirée.
14. Si le cable est endommagé ou cassé, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.
15. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez débrancher le câble de charge après une charge complète et le placer dans un endroit frais et sec.
16. Si l'appareil doit être transporté, il est recommandé d'utiliser la boîte d'emballage d'origine et de le conserver éteint.
17. Débranchez la prise lorsqu'il est pas utilisé et avant l'entretien.
18. Ne pas permettre d'être utilisé comme jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé près des enfants.

19. Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les pièces jointes recommandées par le fabricant.
20. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il se doit, et a été laissé tomber, endommagé, laissé à l'extérieur ou jeté dans l'eau, retournez-le à un centre de service.
21. Ne tirez pas ou ne transportez pas par cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée. Ne fermez pas une porte sur le cordon ou ne tirez pas le cordon autour d'arêtes ou de coins tranchants. Garder le cordon éloigné des surfaces chauffées.
22. Ne mettez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée.
23. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps loin des ouvertures et des parties mobiles.
24. Faites très attention lors du nettoyage des escaliers.
25. Ne pas utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, comme l'essence, ou utiliser dans des endroits où ils peuvent être présents.
26. Ne pas utiliser sans sac anti-poussière et/ou filtres en place.
27. Empêcher les démarrages involontaires. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de ramasser ou de transporter l'appareil. Le transport de l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur ou la mise sous tension d'un appareil dont l'interrupteur est en marche invite à des accidents.
28. Rechargez uniquement avec le chargeur spécifié par le fabricant.
29. Dans des conditions abusives, le liquide peut être éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, rincer avec de l'eau. Si un liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer une irritation ou des brûlures.
30. N'utilisez pas un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
31. N'exposez pas une batterie ou un appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130°C peut provoquer une explosion.
32. Suivez toutes les instructions de charge, et ne chargez pas l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.
33. Confiez l'entretien à un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira que la sécurité du produit est maintenue.
34. Ne pas modifier ou tenter de réparer l'appareil sauf tel qu'indiqué dans les instructions d'utilisation et d'entretien.
35. Utiliser uniquement avec un équipement informatique (informatique) répertorié/certifié, ou une alimentation électrique ITE répertoriée/certifiée, ou une unité d'alimentation de classe 2 répertoriée.
36. Cet appareil contient des piles qui ne sont pas remplaçables.

ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS

2. PRÉSENTATION DU PRODUIT

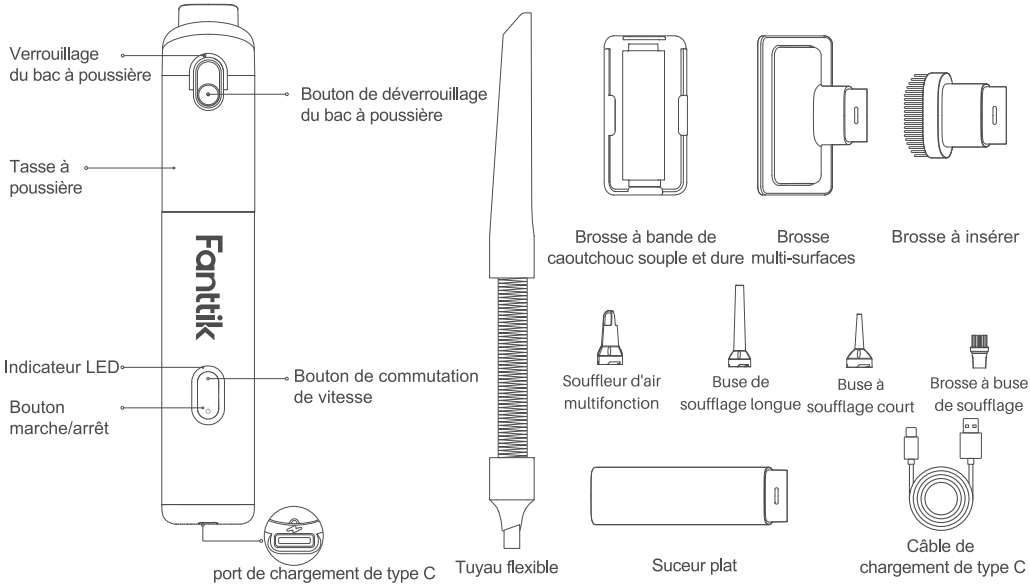


3.CONTENU DE L'EMBALLAGE




Corps de l'aspirateur ×1




Tuyau flexible ×1



Brosse à bande de caoutchouc dur × 1
Brosse à bande de caoutchouc souple × 1



Brosse multi-surfaces ×1



Brosse à insérer × 1



Brosse à buse de soufflage x1




Souffleur d'air multifonction x1



Buse à soufflage court × 1



Sac de rangement × 1



Suceur plat × 1



Câble de chargement de type C × 1



Manuel d'utilisation × 1



Brosse de nettoyage × 1




Buse de soufflage longue × 1


Vérifiez soigneusement le contenu du colis, si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez contacter notre service client en ligne pour obtenir de l'aide.

4.COMMENT L'UTILISER


● Comment assembler

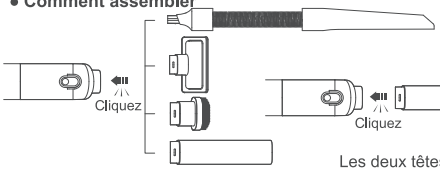

Sélectionnez la tête d'aspiration en fonction de vos besoins et installez-la sur le port correspondant à utiliser.




Les deux têtes de nettoyage peuvent être utilisées séparément ou en combinaison.

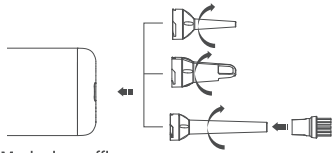

Mode de soufflage :


Sélectionnez la buse de soufflage en fonction de vos besoins et installez-la pour l'utiliser.La brosse de la buse de soufflage ne peut être montée que sur la buse de soufflage longue.

● Comment facturer

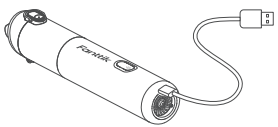

1. Veuillez utiliser un adaptateur secteur 5 V ⎓ 3 A max (non inclus) et le câble de chargement de type C (inclus) pour charger. Le câble de chargement de type C ne peut être utilisé que pour le chargement.
2. Il faut environ 2,5 heures (5 V ⎓ 3 A) pour charger complètement. Vous pouvez utiliser l'appareil en mode haute vitesse pendant environ 13 minutes ou en mode basse vitesse pendant environ 40 minutes après une charge complète.
3. La batterie lithium-ion doit être COMPLÈTEMENT chargée avant la première utilisation et après un stockage à long terme.
4. Il est recommandé de charger l'appareil tous les trois mois.

● Comment l'utiliser




Bouton marche/arrêt :

Appuyez brièvement pour allumer l'appareil et appuyez à nouveau pour l'éteindre.


Bouton de commutation de vitesse :

Faible vitesse par défaut. Appuyez brièvement sur le bouton du moteur pour passer à la vitesse élevée, puis appuyez à nouveau pour revenir en arrière.


5.NETTOYAGE ET ENTRETIEN

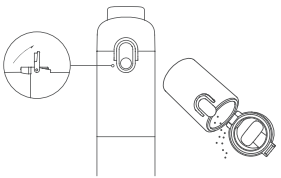


1 Poussez le verrou du bac à poussière vers le haut et appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour vider la saleté à l'intérieur.

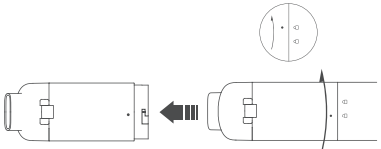


2 Faites pivoter le bac à poussière dans la direction indiquée à l'arrière de l'appareil et retirez-le.




3 Retirez le système de filtre du bas du bac à poussière.

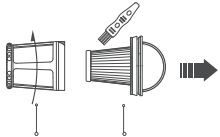

4 Faites pivoter le pré-filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le filtre HEPA. Nettoyer le filtre HEPA et le préfiltre avec une brosse de nettoyage



5 Lavez le bac à poussière, le pré-filtre, le filtre HEPA et la tête de nettoyage avec de l'eau propre.

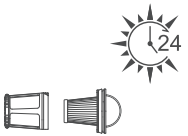

6 Attendez que le système de filtration sèche complètement avant de le remettre en place.

Ne lavez pas l'appareil et ne mouillez pas le port de chargement. Il est recommandé de remplacer l'élément filtrant tous les 3 mois.

6.INDICATEUR LED

Aspirateur	Indicateur	
En travaillant	Faible vitesse	Lumière bleu glacier
	Grande vitesse	Lumière verte solide
	Batterie faible	Lumières orange (moins de 15 % de puissance)
	Sous tension	Le voyant rouge clignote puis s'éteint
	Entièrement scellé	Le voyant rouge clignote puis s'éteint
En charge	En charge	Lumière respiratoire bleu glacier
	Batterie pleine	La lumière bleu glacier est toujours allumée (la lumière s'éteint après 1 minute)
	Mauvais adaptateur	Le voyant rouge clignote

7. SUBSTANCES TOXIQUES ET DANGEREUSES

Nom du produit	Substances chimiques					
Aspirateur à main sans Fil	Pb	Hg	Cd	Cr (Vi)	PBB	PBDE
	○	○	○	○	○	○

O Indique que la teneur en substances dangereuses de tous les matériaux homogènes composant le produit est inférieure à la limite spécifiée dans la norme 2011/65/EU.
X Indique que la teneur en substances dangereuses d'au moins un matériau homogène composant le produit dépasse la limite spécifiée dans la norme 2011/65/EU.
X Indique que le remplacement des substances autres que la protection de l'environnement ne peut pas être réalisé actuellement en raison des limitations technologiques mondiales, qui seront progressivement améliorées avecla recherche.

8.DÉPANNAGE

Si les opérations suivantes ne permettent pas de résoudre votre problème, veuillez cesser d'utiliser l'appareil et contacter le fabricant au Courriel : support@fanttik.com

Problème	Raison possible	Solution
Le voyant rouge clignote puis l'appareil s'éteint pendant le travail	Sous tension	Veuillez charger l'appareil
	Entièrement scellé	Nettoyez la bouche d'aération et le filtre avant d'allumer l'appareil
Le voyant rouge clignote et ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation	Sous tension	Veuillez charger l'appareil
Pas de voyant lors de la charge	Le câble de chargement est lâche	Branchez le câble de chargement
	Complètement chargé	Débranchez le câble de chargement
Le voyant rouge clignote lors de la charge	L'adaptateur est incompatible avec l'appareil	Veuillez utiliser un adaptateur secteur 5 V ⎓ 3 A maximum pour charger

9.SPÉCIFICATIONS

Articles	Paramètre
Modèle	Slim V8 APEX
Taille	308*55*65 mm
Poids	498g
Capacité de la batterie	2500mAh
Puissance nominale	120W


Articles	Parameter
Tension nominale	11.1V
Bruit	75dB
Durée	Haute vitesse~13min/ Basse vitesse~40min
Tension de charge	5V DC
Capacité du bac à poussière	120mL

Guida rapida


Mode de collecte de poussière

Mode soufflage


Cómo montar

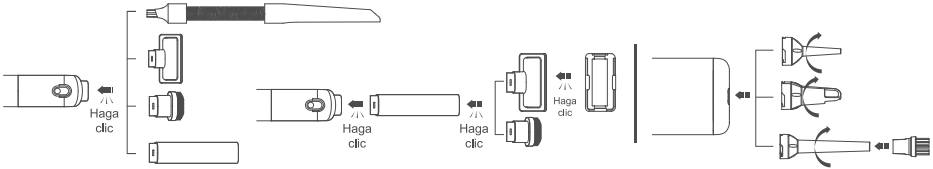

Limpieza

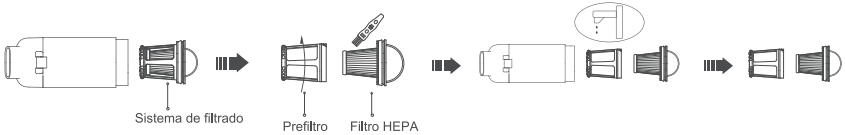

Cargar

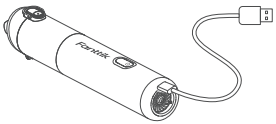

Gracias por elegir Fanttik

Gracias por comprar la aspiradora Fanttik. Es una aspiradora de mano inalámbrica con función de soplado de aire, al mismo tiempo tiene una variedad de accesorios como boquilla para rincones, cepillo multifuncional y manguera flexible, etc.

Contenido

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ---- 33
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO ---- 35
3. CONTENIDO DEL PAQUETE ---- 36
4. CÓMO USAR ---- 37
5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ---- 38
6. INDICADOR LED ---- 39
7. SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS ---- 39
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ---- 40
9. ESPECIFICACIONES ---- 40

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio o lesiones:


Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de su uso para evitar lesiones, incendios, descargas eléctricas, pérdida de propiedad y otros riesgos.

1. Este producto es solo para uso doméstico y en automóvil.
2. Este producto tiene una batería interna. No arroje el dispositivo al fuego ni lo caliente. No lo cargue, use, coloque en condiciones de alta temperatura y no lo guarde en el automóvil en caso de sobrecalentamiento, ignición o explosión.
3. Se recomienda utilizar el dispositivo entre 32 ° F y 104 ° F.
4. Las personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales no deben utilizar el dispositivo por su seguridad.
5. Los niños no deben usar, limpiar ni jugar con el dispositivo.
6. No utilice el dispositivo con las manos mojadas para evitar lesiones.
7. No utilice este dispositivo para aspirar líquidos como agua y cola.
8. No aspire fumar o quemar cosas como colillas de cigarrillos y fósforos.
9. No aspire objetos duros o afilados para evitar lesiones al limpiar el recipiente para el polvo.
10. No utilice productos perfumados en este equipo para evitar incendios provocados por los productos químicos inflamables que contienen.
11. No modifique ni repare la batería interna.
12. No lo use en lugares calientes o húmedos como cuartos de calefacción y baños.
13. Cuando termine la vida útil de la aspiradora, llévela al lugar de reciclaje designado por el gobierno porque la batería interna no se puede sacar.
14. Si el cable de carga está dañado o roto, deje de usarlo inmediatamente.
15. Si no lo usa durante mucho tiempo, desenchufe el cable de carga después de la carga completa y colóquelo en un lugar fresco y seco. Cárguelo al menos una vez cada 3 meses para mantener el rendimiento de la batería.
16. Si es necesario transportar el dispositivo, se recomienda utilizar la caja de embalaje original y mantenerlo en el estado "APAGADO".

17. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de dar servicio.
18. No permita que se utilice como juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando se utiliza cerca de los niños.
19. Utilice sólo como se describe en este manual. Utilice sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
20. Si el aparato no funciona como debería, se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o se ha caído al agua, devuélvalo a un centro de servicio.
21. No tire del cable ni lo transporte, ni utilice el cable como asa, ni cierre una puerta sobre el cable, ni tire del cable alrededor de bordes o esquinas afilados. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
22. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No lo utilice con ninguna abertura bloqueada.
23. Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas móviles.
24. Tenga mucho cuidado al limpiar en escaleras.
25. No lo utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles, como la gasolina, ni lo utilice en zonas donde puedan estar presentes.
26. No utilizar sin la bolsa de polvo y/o los filtros colocados.
27. Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado antes de coger o transportar el aparato. Transportar el aparato con el dedo en el interruptor o encender el aparato que tiene el interruptor encendido invita a los accidentes.
28. Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante.
29. En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
30. No utilice un aparato que esté dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden mostrar un comportamiento imprevisible que puede provocar un incendio, una explosión o un riesgo de lesiones.
31. No exponga la batería o el aparato al fuego o a una temperatura excesiva. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130°C puede provocar una explosión.
32. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
33. Encargue el mantenimiento a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de recambio idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
34. No modifique ni intente reparar el aparato, salvo lo indicado en las instrucciones de uso y cuidado.
35. Utilice sólo con equipos de tecnología de la información (ordenadores) listados/certificados, o con una fuente de alimentación ITE listada/certificada, o con una unidad de alimentación de clase 2 listada.
36. Este aparato contiene baterías que no son reemplazables

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

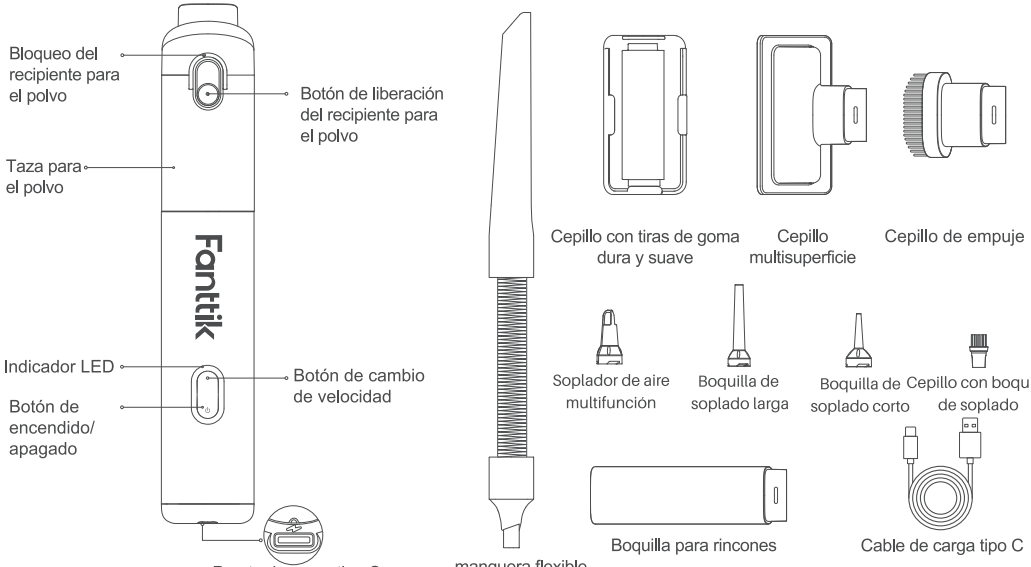



3.CONTENIDO DEL PAQUETE




Cuerpo de aspiradora × 1


Manguera flexible × 1


Cepillo de tira de goma dura × 1
Cepillo de tira de goma suave × 1


Cepillo multisuperficie × 1


Cepillo de empuje × 1


Cepillo de boquilla de soplado x1


Soplador de aire multifunción x1


Boquilla de soplado corto × 1


Bolsa de almacenamiento × 1


Boquilla para grietas × 1


Cable de carga tipo C × 1



Manual de usuario × 1



Cepillo de limpieza × 1


Boquilla de soplado larga × 1

Verifique cuidadosamente el contenido del paquete; si falta algo o está dañado, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente en línea para obtener ayuda.

4.CÓMO USAR


● **Cómo montar**

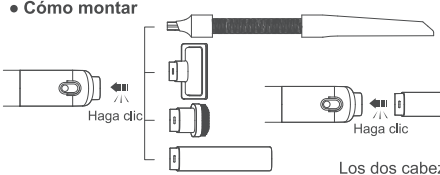

Seleccione el cabezal de succión según sus necesidades e instálelo en el puerto correspondiente para usarlo.



Los dos cabezales de limpieza se pueden utilizar por separado o en combinación.

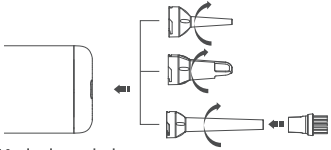


Modo de soplado:

Seleccione la boquilla de soplado según sus necesidades e instálela para usarla.


El cepillo de la boquilla de soplado sólo se puede montar en la boquilla de soplado larga.

● **Cómo cargar**

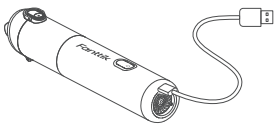

1. Utilice un adaptador de corriente máximo de 5 V ⎓ 3 A (no incluido) y el cable de carga tipo C (incluido) para cargar. El cable de carga tipo C solo se puede utilizar para cargar.
2. La carga completa tarda aproximadamente 2,5 horas (5 V ⎓ 3 A). Puede utilizar el dispositivo en modo de alta velocidad durante unos 13 minutos o en modo de baja velocidad durante unos 40 minutos después de la carga completa.
3. La batería de iones de litio debe cargarse COMPLETAMENTE antes del primer uso y después de un almacenamiento prolongado.
4. Se recomienda cargar el dispositivo cada tres meses.

● **Cómo usar**



Botón de cambio de velocidad

Boton de encendido / apagado


Boton de encendido / apagado:

Presione brevemente para encender el dispositivo y presione nuevamente para apagarlo.


Botón de cambio de velocidad:

Baja velocidad por defecto. Presione brevemente el botón del motor para cambiar a alta velocidad y presione nuevamente para regresar.


5.LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

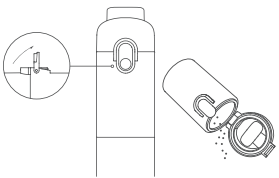


1. Empuje el bloqueo del recipiente para el polvo hacia arriba y presione el botón de liberación del recipiente para el polvo para vaciar la suciedad del interior.

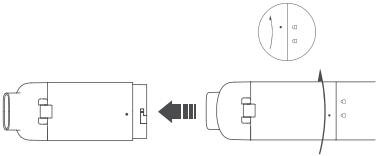


2. Gire el recipiente para el polvo en la dirección que se muestra en la parte posterior de la unidad y extráigalo.




3. Saque el sistema de filtro del fondo del recipiente para el polvo.

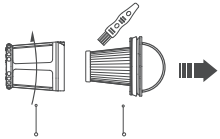

4. Gire el prefiltro en sentido antihorario y extraiga el filtro HEPA. Limpie el filtro HEPA y el prefiltro con un cepillo de limpieza.



5. Lave el recipiente para el polvo, el prefiltro, el filtro HEPA y el cabezal del limpiador con agua limpia.

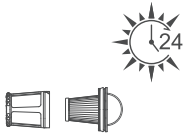

6. Espere a que el sistema de filtrado se seque por completo antes de volver a colocarlos.

No lave la unidad ni moje el puerto de carga. Se recomienda reemplazar el elemento filtrante cada 3 meses.

6.INDICADOR LED

Aspiradora	Indicador	
En trabajando	Baja velocidad	Luz azul hielo
	Alta velocidad	Luz verde fija
	Batería baja	Luces naranjas (menos del 15% de potencia)
	Bajo voltaje	La luz roja parpadea y luego se apaga.
	Completamente sellado	La luz roja parpadea y luego se apaga.
En carga	En carga	Luz de respiración azul hielo
	Bateria llena	La luz azul hielo siempre está encendida (la luz se apaga después de 1 minuto)
	Adaptador incorrecto	La luz roja parpadea

7. SUSTANCIAS TÓXICAS Y PELIGROSAS

NOMBRE DEL PRODUCTO	PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS					
Aspiradora portátil	Pb	Hg	Cd	Cr (Vi)	PBB	PBDE
	○	○	○	○	○	○

O Indica que el contenido de sustancias peligrosas de todos los materiales homogéneos está por debajo del límite especificado en la Norma 2011/65/UE.
X Indica que el contenido de sustancias peligrosas en al menos un material homogéneo del componente supera el límite especificado en la Norma 2011/65/UE.
X Indica que la sustitución de sustancias no protectoras del medio ambiente no se puede lograr actualmente debido a las limitaciones tecnológicas globales, que se irán mejorando gradualmente con la mejora técnica.

8.SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si las siguientes operaciones no pueden resolver sus problemas, deje de usar el dispositivo y comuníquese con el fabricante con Correo electrónico: support@fanttik.com

Problema	Razón posible	Solución
La luz roja parpadea y el dispositivo se apaga mientras funciona	Bajo voltaje	Por favor cargue el dispositivo
	Completamente sellado	Limpie la salida de aire y el filtro antes de encender el dispositivo
La luz roja parpadea y no se enciende después de presionar el botón de encendido	Bajo voltaje	Por favor cargue el dispositivo
No hay luz indicadora al cargar	El cable de carga está suelto	Conecte el cable de carga
	Completamente cargado	Desenchufe el cable de carga
La luz roja parpadea al cargar	El adaptador es incompatible con el dispositivo	Utilice un adaptador de corriente máximo de 5V ⎓ 3A para cargar

9.ESPECIFICACIONES

Elementos	Parámetro
Modelo	Slim V8 APEX
Tamaño	308*55*65 mm
Peso	498g
Capacidad de la batería	2500mAh
Potencia nominal	120W


Elementos	Parámetro
Tensión nominal	11.1V
Ruido	75dB
Tiempo de ejecución	Alta velocidad≈13 minutos / baja velocidad≈40 minutos
Tensión de carga	5V DC
Capacidad del recipiente para el polvo	120mL

Guida rapida


Modalità di raccolta della polvere

Modalità di soffiaggio


Come assemblare

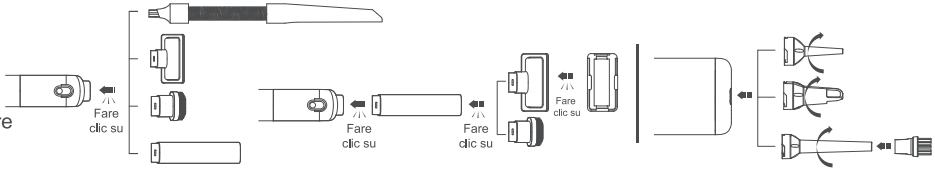

Pulizia

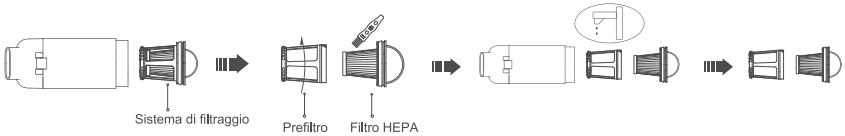

Carica

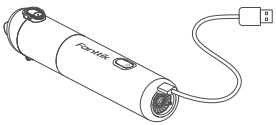

Grazie per aver scelto Fanttik

Grazie per aver acquistato l'aspirapolvere Fanttik. È un aspirapolvere portatile senza fili con funzione di soffio d'aria, allo stesso tempo ha una varietà di accessori come bocchetta per fessure, spazzola multifunzionale e tubo flessibile ecc.

CONTENUTI

1. IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA ---- 43
2. PANORAMICA DEL PRODOTTO ---- 45
3. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE ---- 46
4. COME USARE ---- 47
5. PULIZIA E MANUTENZIONE ---- 48
6. DISPLAY LED ---- 49
7. SOSTANZE TOSSICHE E PERICOLOSE ---- 49
8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI ---- 50
9. SPECIFICHE ---- 50

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o lesioni:


Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette prima dell'uso e devono essere seguite per evitare lesioni, incendi, scosse elettriche, perdite di proprietà e altri rischi.

1. Questo prodotto è solo per uso domestico e auto.
2. Questo prodotto ha una batteria interna. Non mettere il dispositivo nel fuoco o riscaldarlo. Non caricarlo, utilizzarlo, posizionarlo in condizioni di temperatura elevata e non conservarlo in auto per evitare il surriscaldamento, l'accensione o l'esplosione.
3. Si consiglia di caricare, utilizzare o conservare il dispositivo tra 32°F e 104°F.
4. Le persone con disabilità fisiche, mentali o sensoriali non devono utilizzare il dispositivo per la propria sicurezza.
5. I bambini non devono utilizzare, pulire o giocare con il dispositivo.
6. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate per evitare lesioni.
7. Non utilizzare il dispositivo per aspirare liquidi come acqua e cola.
8. Non aspirare oggetti fumanti o bruciati come mozziconi di sigaretta, fiammiferi o cenere calda.
9. Non aspirare oggetti duri o taglienti per evitare di ferirsi durante la pulizia del contenitore della polvere.
10. Non utilizzare prodotti profumati su questa apparecchiatura per evitare incendi causati dalle sostanze chimiche infiammabili in essi contenute.
11. Non modificare o riparare la batteria interna.
12. Non utilizzare l'aspirapolvere in luoghi riscaldati o umidi, come stanze di riscaldamento e bagni.
13. Al termine della vita utile dell'aspirapolvere, consegnarlo al centro di riciclaggio designato dal governo, poiché la batteria interna non può essere rimossa.
14. Se il cavo di ricarica è danneggiato o rotto, smettere immediatamente di usarlo.
15. Se non lo si utilizza per un lungo periodo, scollegare il cavo di ricarica dopo la ricarica completa e riporlo in un luogo fresco e asciutto. Caricalo almeno una volta ogni 3 mesi mantenere le prestazioni della batteria.
16. Se il dispositivo deve essere trasportato, si raccomanda di utilizzare la scatola di imballaggio originale e di mantenerla nello stato °OFF".
17. Staccare la spina dalla presa di corrente quando non viene utilizzato e prima di effettuare interventi di manutenzione.
18. Non utilizzare l'apparecchio come giocattolo. In caso di utilizzo in prossimità di bambini, è necessario prestare molta attenzione.

19. Usare solo come descritto in questo manuale. Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore.
20. Se l'apparecchio non funziona come dovrebbe, è caduto, è stato danneggiato, è stato lasciato all'aperto o è caduto in acqua, riportarlo al centro di assistenza.
21. Non tirare o tirare per il cavo, non usare il cavo come maniglia, non dosare una porta sul cavo e non tirare il cavo intorno a bordi o spigoli vivi. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
22 Non inserire oggetti nelle aperture. Non utilizzare con le aperture bloccate.
23. Tenere capelli, indumenti sciolti, dita e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti in movimento.
24. Fare molta attenzione quando si pulisce sulle scale.
25. Non utilizzare per raccogliere liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina, e non utilizzare in aree in cui potrebbero essere presenti.
26. Non utilizzare l'apparecchio senza il sacchetto raccoglipolvere e/o i filtri.
27. Prevenire l'avviamento involontario. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di sollevare o trasportare l'apparecchio. Trasportare l'apparecchio con il dito sull'interruttore o mettere sotto tensione un apparecchio con l'interruttore acceso invita a evitare incidenti.
28. Ricaricare solo con il caricabatterie specificato dal produttore.
29. In caso di condizioni difficili, la batteria potrebbe espellere del liquido; evitare il contatto. In caso di contatto, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente a un medico. Il liquido espulso dalla batteria può provocare irritazioni o bruciori.
30. Non utilizzare un apparecchio danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono avere un comportamento imprevedibile con conseguente incendio, esplosione o rischio di lesioni.
31. Non esporre il pacco batteria o l'apparecchio al fuoco o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130°C può causare esplosioni.
32. Seguire tutte le istruzioni di carica e non caricare l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura specificato nelle istruzioni. Una carica impropria o a temperature non comprese nell'intervallo specificato può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.
33. Far eseguire gli interventi di manutenzione da un tecnico qualificato, utilizzando solo parti di ricambio identiche. In questo modo si garantisce la sicurezza del prodotto.
34. Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio se non come indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione.
35. Utilizzare solo con apparecchiature informatiche (computer) elencate/certificate, o alimentatori ITE elencati/certificati, o unità di alimentazione di classe 2 elencate.
36. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

2. PANORAMICA DEL PRODOTTO

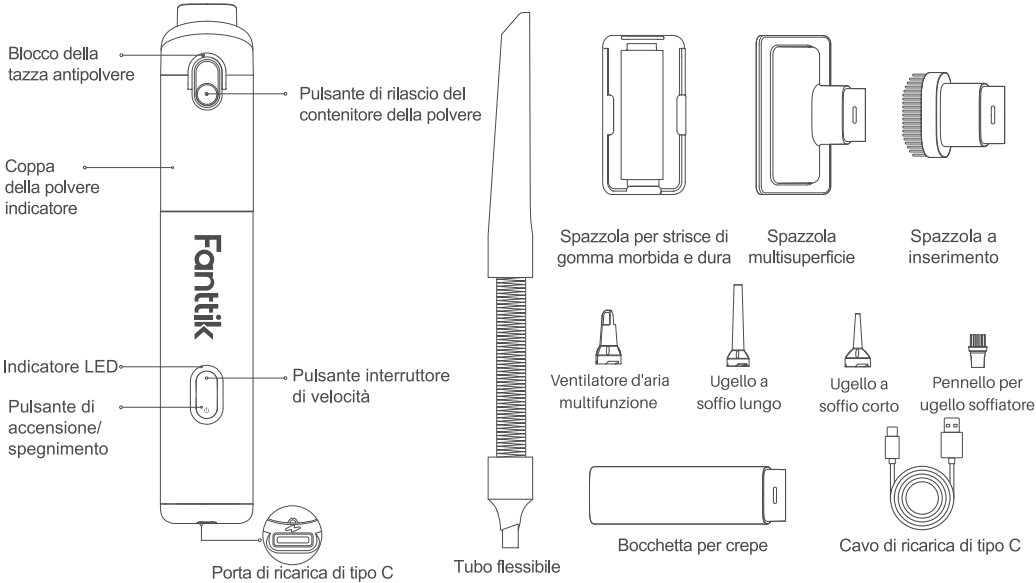


3.CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




Corpo dell'aspirapolvere ×1




Tubo flessibile ×1



Spazzola per strisce di gomma dura × 1
Spazzola in gomma morbida × 1



Spazzola multisuperficie ×1



Spazzola a inserimento ×1



Pennello per ugello soffiatore x1



Ventilatore d'aria multifunzione x1



Ugello a soffio corto ×1



Borsa portaoggetti×1



Bocchetta per crepe ×1



Cavo di ricarica di tipo C×1



Manuale dell'utente × 1



Spazzola per la pulizia × 1




Ugello a soffio lungo×1

Controlla attentamente il contenuto della confezione, se qualcosa manca o è danneggiato, contatta il nostro servizio clienti online per supporto.

4.COME USARE

● **Come assemblare**

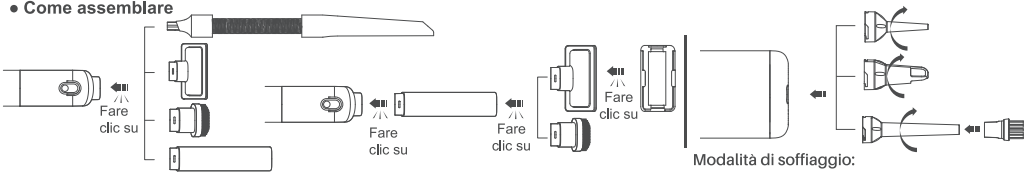


Seleziona la testa di aspirazione in base alle tue esigenze e installala sulla porta corrispondente da utilizzare.

Le due testine del pulitore possono essere utilizzate separatamente o in combinazione.


Modalità di soffiaggio:
Seleziona l'ugello di soffiaggio in base alle tue esigenze e installalo per l'uso.La spazzola per l'ugello a soffio può essere montata solo sull'ugello a soffio lungo.

● **Come caricare**

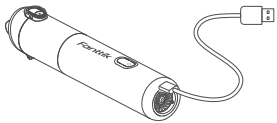

1. Utilizzare un adattatore di alimentazione massimo da 5 V ⎓ 3 A (non incluso) e il cavo di ricarica di tipo C (incluso) per caricare. Il cavo di ricarica di tipo C può essere utilizzato solo per la ricarica.
2. Sono necessarie circa 2,5 ore (5 V ⎓ 3 A) per caricarsi completamente. È possibile utilizzare il dispositivo in modalità ad alta velocità per circa 13 minuti o in modalità a bassa velocità per circa 40 minuti dopo la ricarica completa.
3. La batteria agli ioni di litio deve essere COMPLETAMENTE carica prima del primo utilizzo e dopo un periodo di conservazione a lungo termine.
4. Si consiglia di caricare il dispositivo ogni tre mesi.

● **Come usare**




Pulsante cambio velocità


Pulsante di accensione/spegnimento

Pulsante di accensione/spegnimento:
Premere brevemente per accendere il dispositivo e premere nuovamente per spegnerlo.
Pulsante interruttore di velocità:
Bassa velocità per impostazione predefinita. Premere brevemente il pulsante motore per passare all'alta velocità e premerlo nuovamente per tornare indietro.


5.PULIZIA E MANUTENZIONE

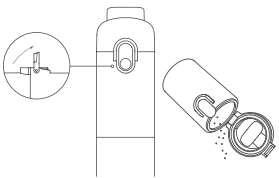


1 Spingere il blocco del contenitore della polvere verso l'alto e premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere per svuotare lo sporco all'interno.

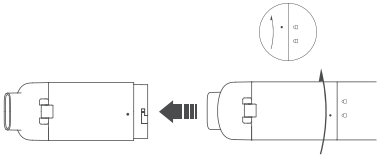


2 Ruotare il contenitore della polvere lungo la direzione mostrata sul retro dell'unità ed estrarlo.




3 Estrarre il sistema di filtraggio dal fondo del contenitore della polvere.

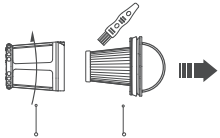

4 Ruotare il prefiltro in senso antiorario ed estrarre il filtro HEPA. Pulire il filtro HEPA e il prefiltro con la spazzola per la pulizia



5 Lavare il contenitore della polvere, il prefiltro, il filtro HEPA e la testina del pulitore con acqua pulita.

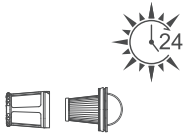

6 Attendere che il sistema filtrante sia completamente asciutto prima di rimontarlo.

Non lavare l'unità né bagnare la porta di ricarica. Si consiglia di sostituire l'elemento filtrante ogni 3 mesi.

6.INDICATORE LED

Aspirapolvere	Indicador	
In funzione	Bassa velocità	Luce blu ghiaccio
	Ad alta velocità	Luce verde fissa
	Batteria scarica	Spie arancioni (meno del 15% di potenza)
	Sotto tensione	La luce rossa lampeggia e poi si spegne
	Completamente sigillato	La luce rossa lampeggia e poi si spegne
In carica	In carica	Luce respiratoria blu ghiaccio
	Batteria piena	La luce blu ghiaccio è sempre accesa (la luce si spegne dopo 1 minuto)
	Adattatore sbagliato	La luce rossa lampeggia

7.SOSTANZE TOSSICHE E PERICOLOSE

NOME DEL PRODOTTO	SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE					
Aspirapolvere portatile	Pb	Hg	Cd	Cr (Vi)	PBB	PBDE
	○	○	○	○	○	○

O Indica che il contenuto di sostanze pericolose di tutti i materiali omogenei è inferiore al limite specificato nella norma 2011/65/UE.

X Indica che il contenuto di sostanze pericolose in almeno un materiale omogeneo del componente supera il limite specificato nella norma 2011/65/UE.

X Indica che la sostituzione delle sostanze non protettive per l'ambiente non può essere realizzata attualmente a causa dei limiti tecnologici globali, che saranno gradualmente migliorati con il perfezionamento tecnico.

8.RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se le seguenti operazioni non riescono a risolvere i problemi, interrompere l'utilizzo del dispositivo e contattare il produttore
E-mail: support@fanttik.com

Problema	Possibile motivo	Soluzione
La luce rossa lampeggia, quindi il dispositivo si spegne durante il funzionamento	Sotto tensione	Si prega di caricare il dispositivo
	Completamente sigillato	Pulire la presa d'aria e il filtro prima di accendere il dispositivo
La luce rossa lampeggia e non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione	Sotto tensione	Si prega di caricare il dispositivo
Nessuna spia durante la ricarica	Il cavo di ricarica è allentato	Collegare il cavo di ricarica
	Completamente carico	Scollegare il cavo di ricarica
La luce rossa lampeggia durante la ricarica	L'adattatore non è compatibile con il dispositivo	Per la ricarica utilizzare un adattatore di alimentazione massimo da 5 V⎓ 3 A

9.SPECIFICHE

Elementi	Parametro	Elementi	Parametro
Modello	Slim V8 APEX	Tensione nominale	11.1V
Misurare	308*55*65 mm	Rumore	75dB
Peso	498g	Durata	Alta velocità~13min/ Bassa velocità~40min
Capacità della batteria	2500mAh	Tensione di carica	5V DC
Potenza nominale	120W	Capacità del contenitore per la polvere	120mL

WARRANTY CARD

Your Warranty Includes

- **12-Month Coverage**

Within 12 months of purchase, we will provide timely and effective online after-sales service. We will repair or replace any defective product (due to manufacturing fault) within the warranty period.

How to Return Your Fanttik Product

- Contact support@fanttik.com with your order number.
- We will issue you a return label for your return.
- Tear off the 'Return Details' page and fill in the details. Include this inside your return package.
- We will issue your replacement/refund on receiving the return package.

support@fanttik.com

Return Details

In order to process your return as quickly as possible, we require the following information. Please fill out this form and include it in your return package.

Purchase Name:	
Order Number:	
Date of Purchase:	
Your Email Address:	
Place of Purchase:	

If your purchase was fulfilled by Amazon, please use Amazon's 30-day return service.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer / Importer certifies that the following designated product

Product Identification

Brand Name:	Fanttik
Product Name:	Cordless Handheld Vacuum Cleaner
Model No.:	Slim V8 APEX
Age Grade:	Over 8 years Old
Manufacturer:	METASEE LLC
Manufacturer Address:	12 GREENWAY PLZ STE 1161A HOUSTON, TX 77046-1203

Product Identification	Directive Name /Number
	• LVD directive 2014/35/EU • EMC directive 2014/30/EU • RoHS directive (EU) 2015/863

Test Standard Information	
EN 60335-1:2012/A15:2021 EN 60335-2-2:2010/A1:2013 EN 62233:2008	ITTP2401008H-S-000
EN IEC 55014-1:2021,EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:201+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	DNT240038E0063-0184
IEC 62321-3-1:2013,IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 , IEC 62321-7-2:2017,IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-6:2015,IEC 62321 8:2017	DNT240038C0064-0160

PRODUCT IDENTIFICATION	
Company:	METASEE LLC
Address:	12 GREENWAY PLZ STE 1161A HOUSTON, TX 77046-1203
Representative:	Phil Yu
Email:	support@fanttik.com

Identification of the Authorized European Representative	
Company:	Lienco SAS
Address:	8 Rue Marcel Cerdan,77600,Bussy Saint Georges, France
Representative:	Ruoyu ZHANG
Email:	ruoyu@lienco.eu
Telephone:	+33766929910

Signed by the person authorised by the manufacturer

Name: Phil Yu

Title: R&D Manager



Signature: Phil Yu

Aspiradora portátil
(Cordless Handheld Vacuum Cleaner)

MARCA:Fanttik MODELO:Slim V8 APEX
Especificaciones Eléctricas:
Entrada USB:5V ⎓ 3A
(Utiliza un paquete de batería recargable de 11.1V ⎓ 27.75 Wh 2.5 Ah)
Tiempo de carga 2.5 h,Tiempo de operación 40min/13min
Presión de succión 19 kPa,Capacidad del depósito 120 mL,Peso 498 g
Hecho en China

Véase instructivo anexo


Importador:
All About Compliances,S. de R. L. de C. V.
RFC:AAC180413RS2
Rodolfo Gaona,No. 3,Piso 5,Int. 502,Col, Lomas de Sotelo,
C. P. 11200,Miguel Hidalgo,Ciudad de México,México.

929-693-6066 MON-FRI 9AM-5PM (ET)

www.fanttik.com
support@fanttik.com
Manufacturer/Hersteller: METASEE LLC
Address/Adresse:12 GREENWAY PLZ STE
1161A HOUSTON, TX 77046-1203

Made in China

RoHS



EC REP
Lienco SAS
8 Rue Marcel Cerdan, 77600,
Bussy Saint Georges, France
Email: ruoyu@lienco.eu
Phone/Fax: +33766929910

UK REP
CET Product Service Ltd,
Beacon House Stokenchurch Business Park,Ibstone Rd,
Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Email:info@cetproduct.com
Phone/Fax:+44 7419325266